




Печь Варвара "ЭЛЕГАНТ"

Схема сборки корпуса из камня талькохлорит

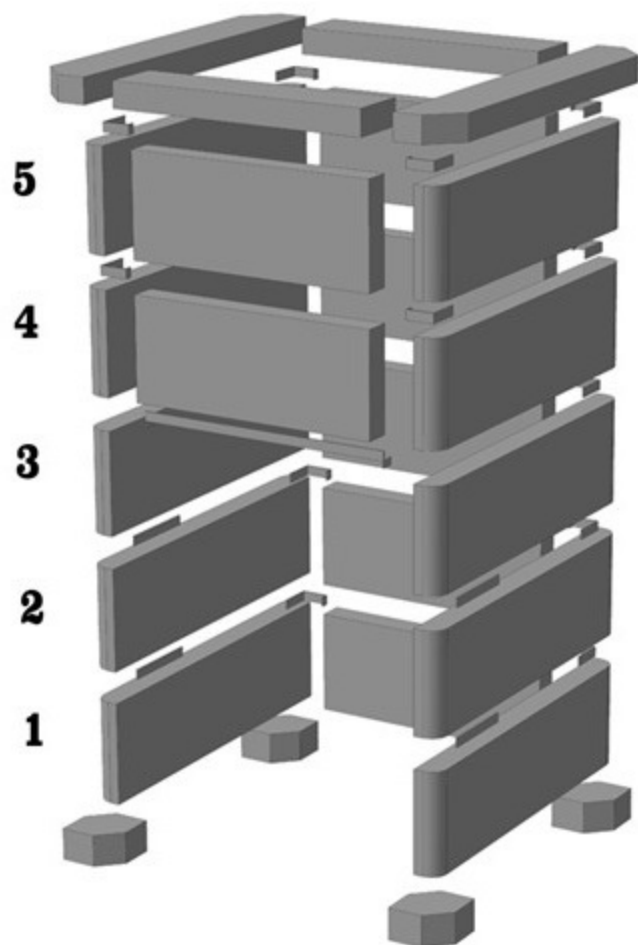

В комплектацию облицовки печи "ЭЛЕГАНТ" входит:



* Камень 540x160x40 мм - 10 шт.

* 390x160x40 - 7 шт.

* 90x90x50 мм. - 4 шт.

* 585x90x40. - 2 шт.

* 335x90x40 мм. -2 шт.

* комплект крепежных элементов.


Печь Варвара "ЭЛЕГАНТ"

Схема сборки корпуса из камня талькохлорит



Каждый камень обозначен с обратной стороны. В обозначении указано расположение камня в этаже(ряду), правый, левый, задний или передний. Отсчет этажей (рядов) производится снизу вверх.

Крепежные элементы так же подписаны и скреплены в комплект соответствующий каждому ряду.

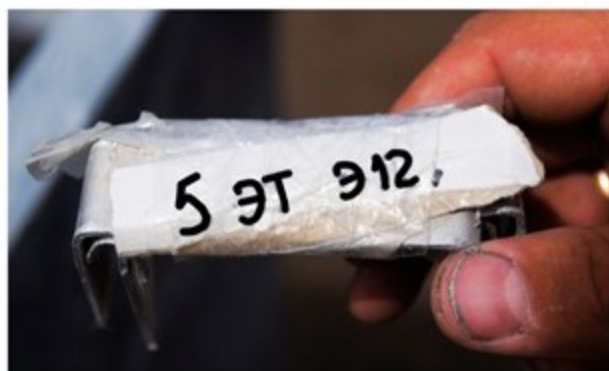

Установка основания облицовки (камень 90x90x50 мм), производится от каждой стенки корпуса печи, на расстоянии 80 мм. от края стенки и 80 мм. от торцевой стороны стенки.

Расстояние между передним и задним основаниями равно 400 мм.



Переднее основание устанавливается на расстояние 90 мм. от передних ног корпуса печи.

Печь Варвара "ЭЛЕГАНТ"
Схема сборки корпуса из камня талькохлорит



Производим установку 1 этажа (ряда)



В 1,2 и 3 этажах (рядах) по 3 камня - правый, левый и задний.

В каждом камне есть отверстия (пазы) для крепления камней друг с другом



Устанавливаем прямые и

угловые элементы для фиксации камней




Печь Варвара "ЭЛЕГАНТ"
Схема сборки корпуса из камня тальноклорит



Устанавливаем 2 этаж (ряд)



Затем 3 этаж (ряд)

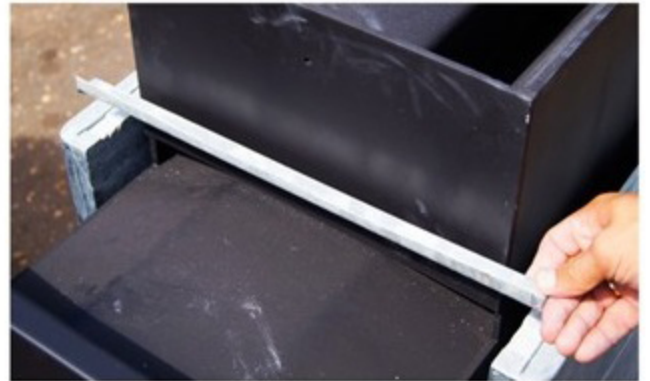

Для установки 4 этажа (ряда) нужно установить соединительную планку с передней стороны печи.



Устанавливаем 4 этаж (ряд)



Перед установкой 5 этажа (ряда)
устанавливаем ограничитель
для насыпного камня.

Печь Варвара "ЭЛЕГАНТ" Схема сборки корпуса из камня талькохлорит



Устанавливаем верхнее обрамление печи.
Передний и задний,

Правый и левый камни.



На этом сборка корпуса закончена.